


RB715 60" GARMENT RACK

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

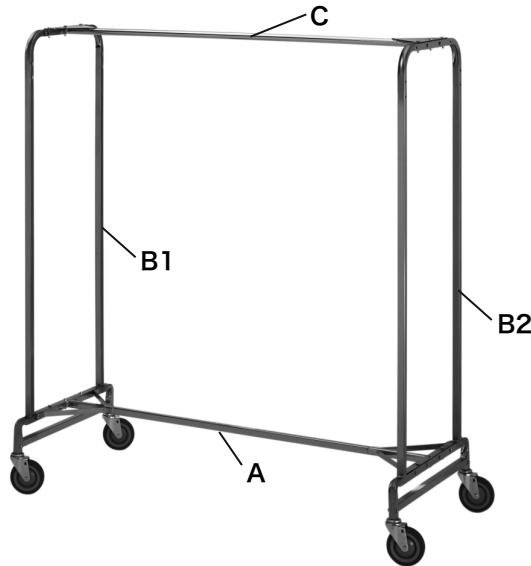

使用工具：7/16インチレンチ（11mmレンチで代用可）※工具は商品に付属しません

2本使用すると、ボルトとナット両方に掛けて締める事ができるので便利です。

組立人数：作業は2人以上で行う事をおすすめします

組立方法

1. 下部クロスバー（A）をキャスターの付いたサイドフレーム（B1）に取り付けます。
上側から3か所、横側から2か所のボルトナットで仮締めします。
同じように反対側のサイドフレーム（B2）もボルトナットを仮締めして取り付けます。
※この段階では、ボルトナットを完全に締め切らず、仮締めとして下さい。
2. 上部クロスバー（C）をサイドフレームのセンターに来るように置き、ボルトナットで仮締めします。
3. 最後に全体のバランスを見ながら、仮締めしてあったすべてのボルトナットを最後まで締めきります。
※ナットには緩み止めのナイロン樹脂が付いています。
締めきる際に、ナイロン樹脂手前で止まるように感じますが、更に強く締める事で緩みにくくなります。
※ねじ穴が合わない場合はサイドフレーム（B1・B2）の向き、位置の入れ換えをお試し下さい。

【使用上のご注意】

- ・絶対にラックに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- ・キャスター部のゴミやホコリに注意し、常にスムーズに回転するかご確認ください。
- ・全てのボルトナットが確実に締められているか確認し、定期的に締直しをおこなってください。
- ・最大耐荷重は79kg未満です。過積載にご注意ください。
- ・衣類等をかける場合は、常に左右のバランスに注意してください。
アンバランスなまま使用すると、転倒など深刻な事故やけがにつながります。
- ・使用時は常にゆっくりと移動し、コーナーを曲がる際には慎重に曲がってください。

— 輸入販売元 —

株式会社 ユナイテッドパシフィックス 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-4 TEL：03-3710-9885

Ⓜ PACIFIC FURNITURE SERVICE®